
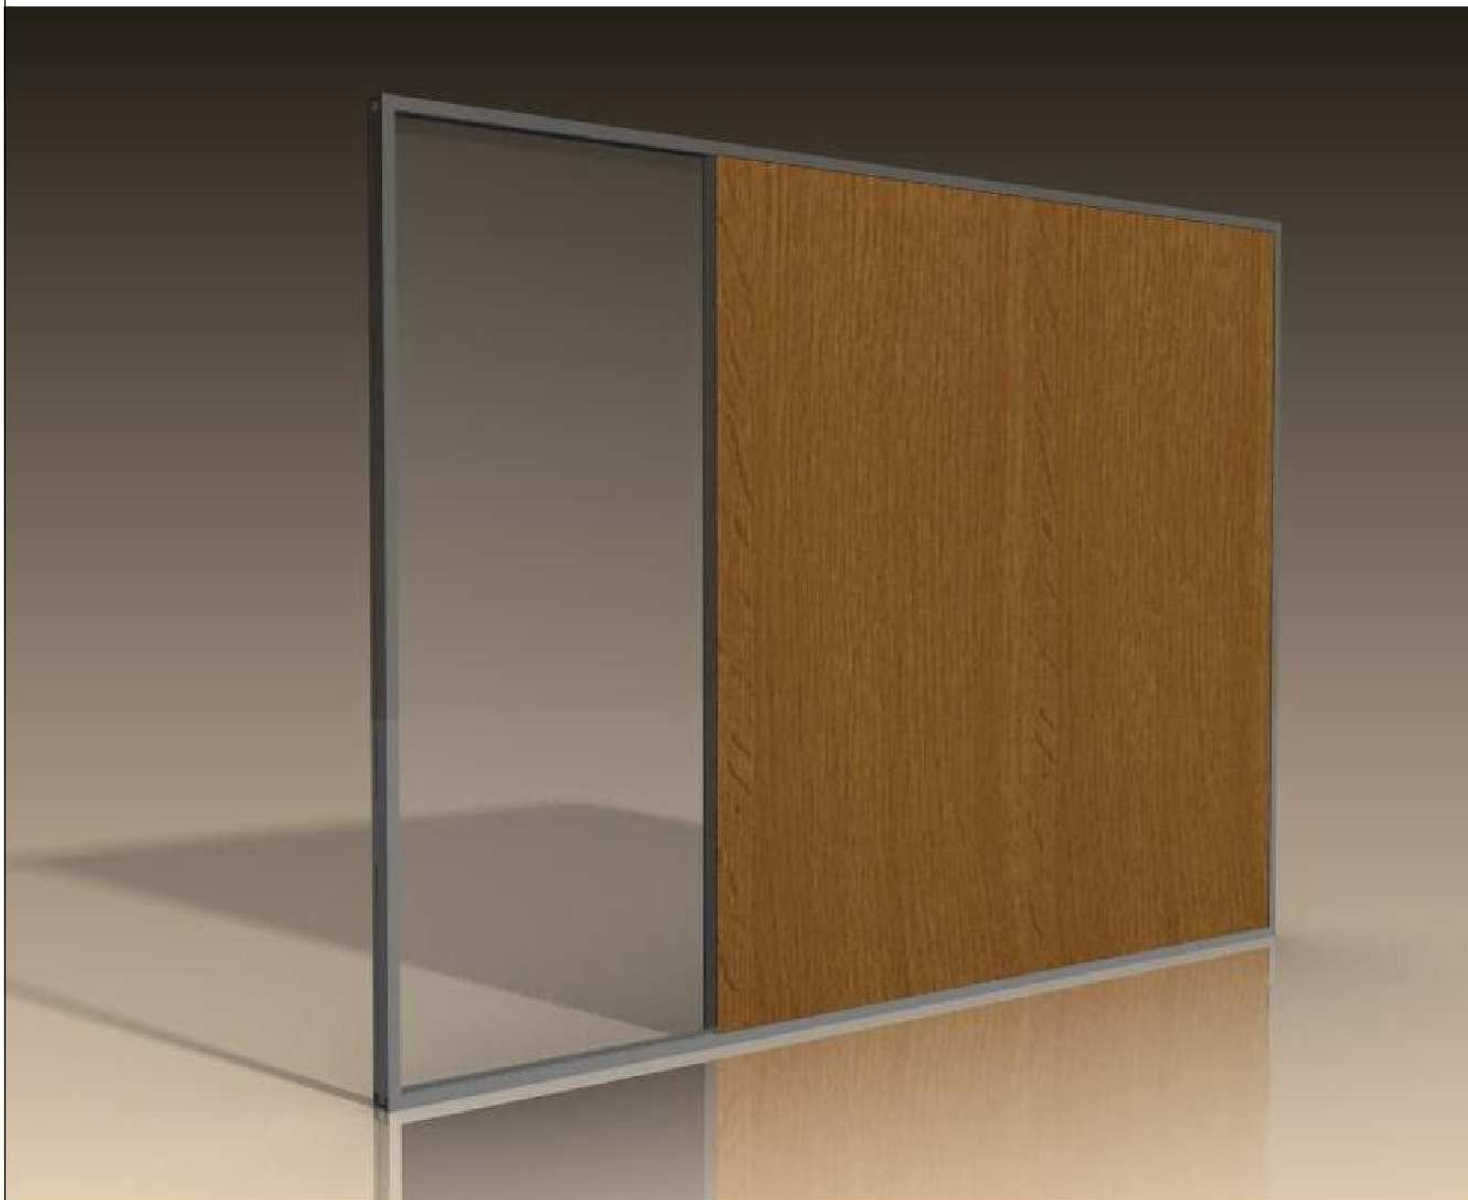






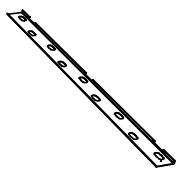




Dossier technique

Osmose

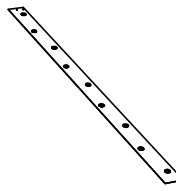


- Nomenclature	Page 1 et 2
- Mise en place	Page 3 à 6
- Mise en place "à l'avancement"...	Page 7
- Modules plein / vitré "Standard".....	Page 8
- Modules plein / vitré "optimum".....	Page 9
- Traitement des angles	
Joint de glace	Page 10 & 11
- Modules vitré / vitré.....	Page 12
- Solutions montages	
séparation plein ou vitré / circulation vitré	Page 13
- Détail grugeage lisse	
Montages poteaux / huisseries.....	
Préconisation système accroche tableau	Page 14








Matière	Croquis	Référence	Désignation	Longueurs	Accessoires Livrés
Alu Brut		1010	Poteaux	2500-2600-2700- 2800-5900 (HSP-80)	2 Equerres 0910 4 vis autof. TR 3.5x10 4 vis autof. TR 3.5x19
Alu Brut		1011_OS	Poteaux	2800 (HSP-80)	2 Equerres 0910 4 vis autof. TR 3.5x10 4 vis autof. TR 3.5x19 Mousse 43x4(2 x la hauteur)
Alu Laqué		1521	Intercalaire Double vitrage	5900 - 2940 1180	
Alu Laqué		1520	Intercalaire Simple vitrage Décalé	5900 - 2940 1180	
Alu Laqué		1523	Adaptateur de clippage d'intercalaire Osmose pour lisse	100	3 Unités par mètre d'intercalaire + 2 vis autof. TR 3.5x10 (départ mur et lisse haute)
Alu Laqué		1522	Adaptateur de clippage d'intercalaire Osmose pour montant	100	3 Unités par mètre d'intercalaire + 2 vis autof. TR 3.5x19
Alu Laqué		1030	Couvre joint plat	5900 - 2800 2600 (HSP-70)	
Alu Laqué		032	Profil d'angle	5600 - 2795 (HSP-70)	
Alu Brut		1525	Profilé de jonction panneaux	3000 (HSP-80)	8 vis autof. TF 3.9x16
Tôle		2502	Crochet performa (4 par modules plein)	1470	1 vis Tôle TR 3.9x13
Acier Galvanisé		2504	Equerre performa Clips (6 par modules plein)		1 vis autof. TR 4.2x25 2 vis autof. TR 3.5x19
Acier		1011-02	Attache acier	A poser sur chantier	Fournie avec poteau Réf.1011 (poteau Réf.1011 utilisé en départ uniquement) 6 au ml (sur réf 1011)
Pvc		1524	Joint de glace Osmose pour lisse	2500	
Triply		35x9	Tasseau triply Départ	2500	1 mousse adhésive 2 faces 20X4
Compact		1230_B	Gabarits de pose: coté 1230_B		à prévoir avec le kit de fixation 2506
Agglo		0947	cale 12x22x100	100	
Posé en usine sur panneaux fournis par Finarge					
Tôle		2501	Support performa	1470	

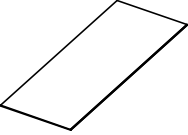Matière	Croquis	Référence	Désignation	Longueurs	Accessoires Livrés
Mousse PE		11x5	<u>Acoustique</u> Mousse pour couvre joint 1030 et poteaux 1010 - 1011	A la demande (rouleau de 10ML)	
Mousse PVC		43x4	<u>Acoustique</u> -Mousse de lisse 81 (2x la longueur) -Mousse de poteau 1011 (montage U accroche panneaux)	A la demande (rouleau de 20ML)	
Laine minéral			Clipsolène Lv 15 Ep. 45	1200x600	Colis de 16 panneaux
Panneaux tôle			Standard	Sur mesure	2 Supports performa 2501 (posés) 2 Crochets performa 2502 (livrés) 2 vis tôle TR 3.9x13 (livrés)
			Mixte	Sur mesure	2 Supports performa 2501 (posés) 2 Crochets performa 2502 (livrés) 2 vis tôle TR 3.9x13 (livrés)
Panneaux Mé laminés			Plaque de parements Ep. 12mm	Sur mesure	1 face décor, 1 face contrebalancement (Qté mini voir tarif)
				Sur mesure	2 faces décor (Qté mini voir tarif)


kit de fixation pour panneaux bois montés sur chantier

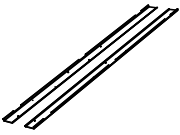Tôle		2506 (2507+2507)	Support performa	1470	Qté livrée par panneaux
					2 Crochets performa 2507 (livrés) 20 vis VBA TR 4x12 (livrés)
PMMA		102513	Profil PMMA vitrage de 10mm ou feuilleté de 10.8mm (55.2)	3000	
PMMA		102514	Profil PMMA vitrage de 12mm	3000	
PMMA		102515	Profil PMMA Angle 90° vitrage de 10mm ou feuilleté de 10.8mm (55.2)	3000	
PMMA		102516	Profil PMMA Angle 90° vitrage 12mm	3000	
PMMA		102517	Profil PMMA Départ vitrage 10mm ou feuilleté de 10.8mm (55.2)	3000	
PMMA		102518	Profil PMMA Départ vitrage 12mm	3000	


Positionnement des crochet 2502 sur panneaux plâtre

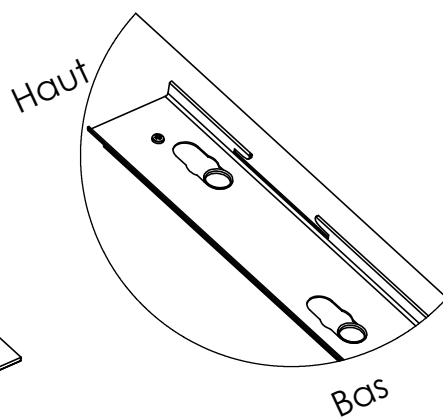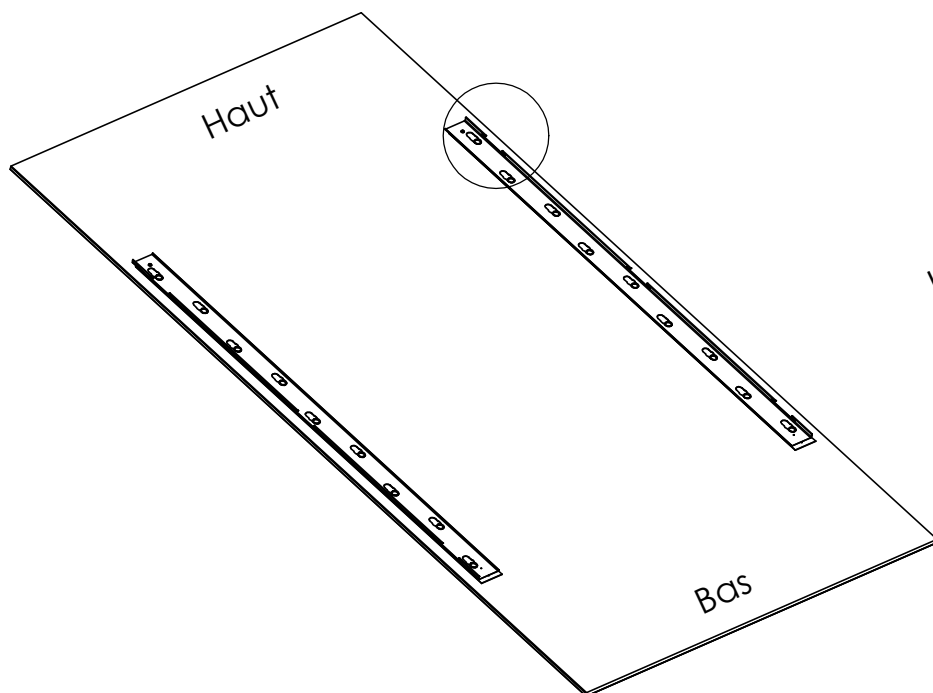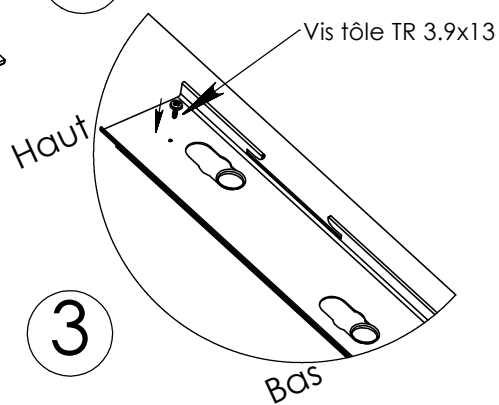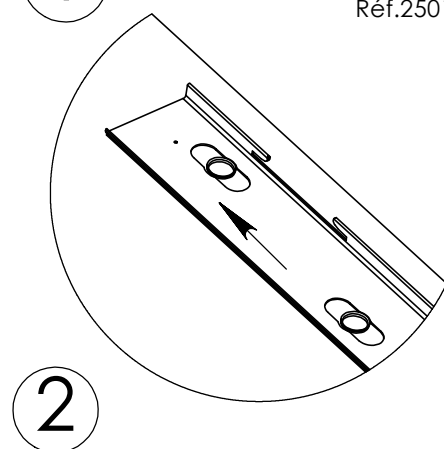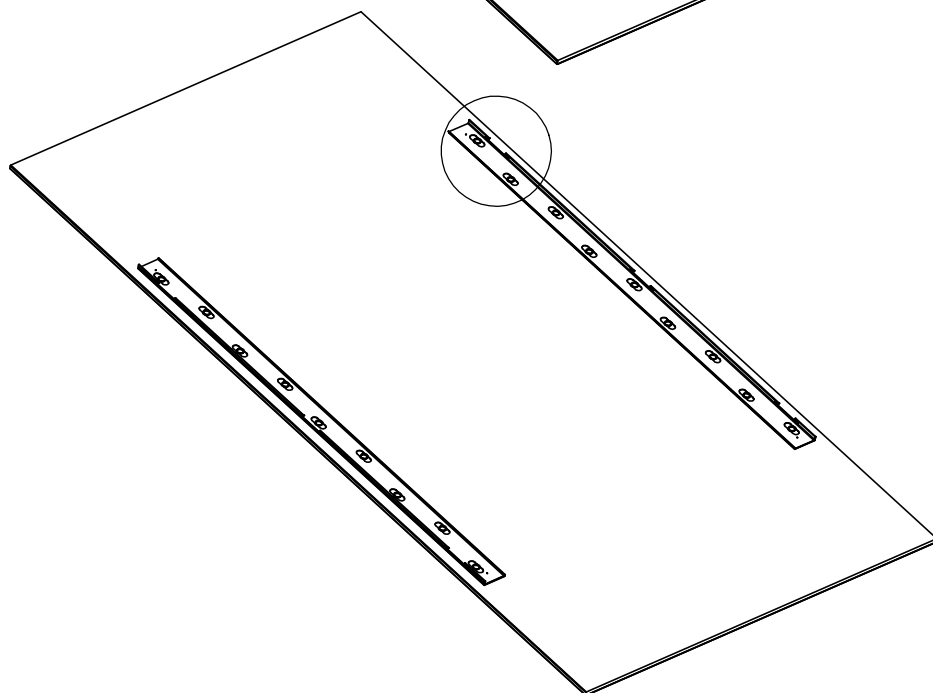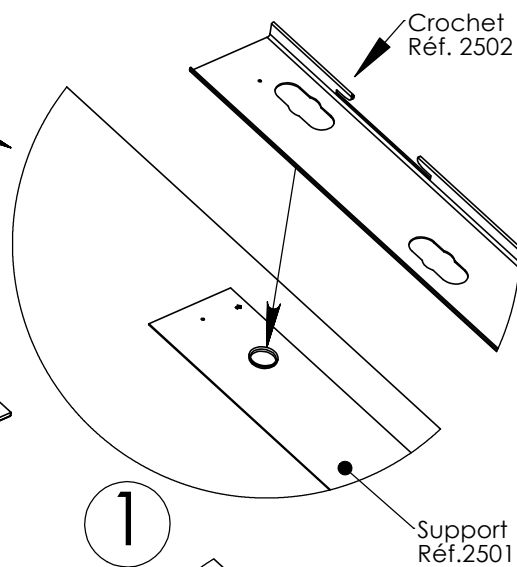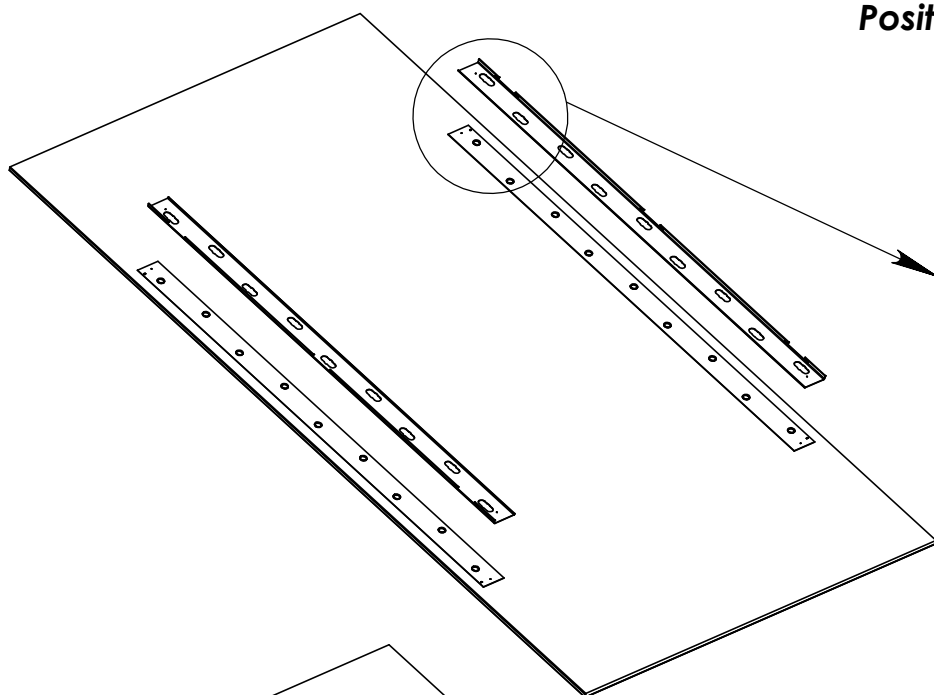

Gabarit 1230_B

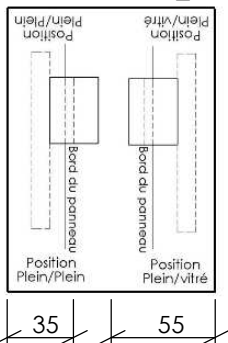


Positionnement des crochets 2507 sur panneaux mélaminé (pose chantier)

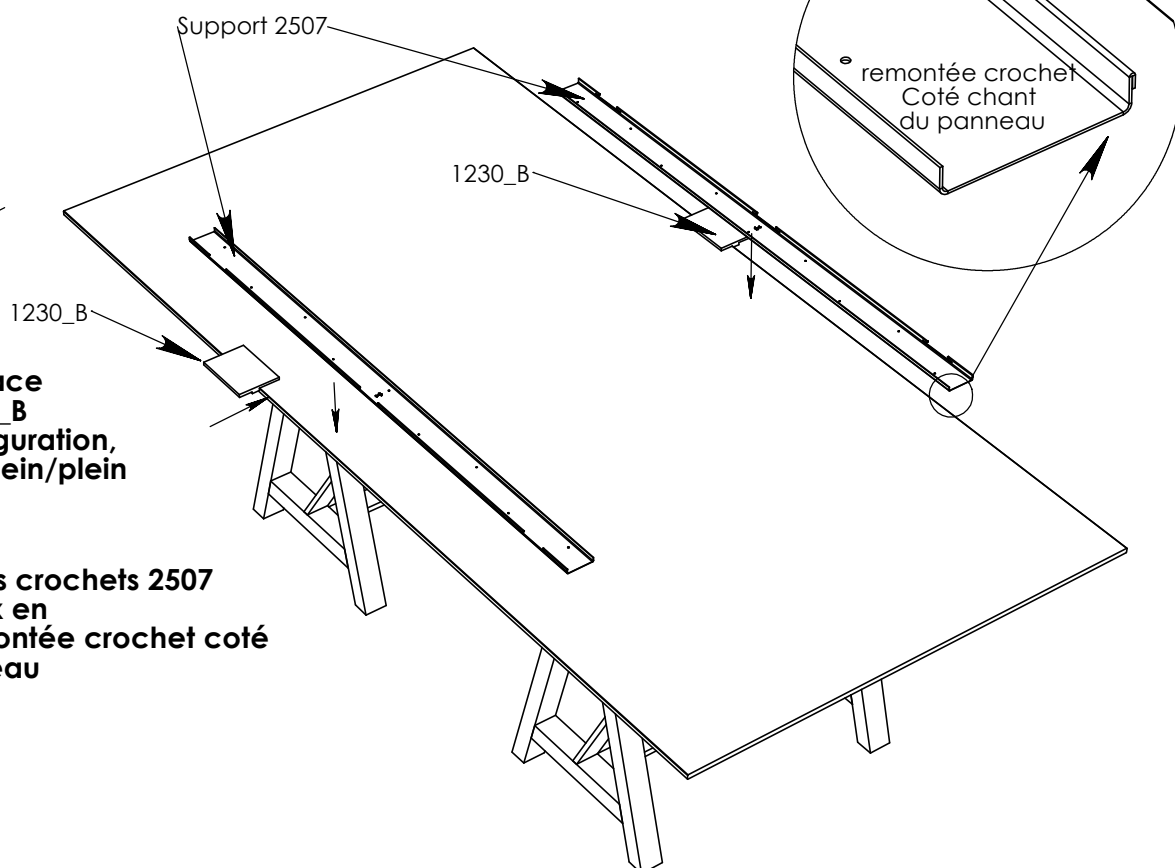

1- mettre en place le gabarit 1230_B suivant la configuration, plein/vitré ou plein/plein

2-positionner les crochets 2507 sur le panneaux en plaçant la remontée crochet coté chant du panneau

3-Positionnement des crochets 2507 à l'axe du panneau

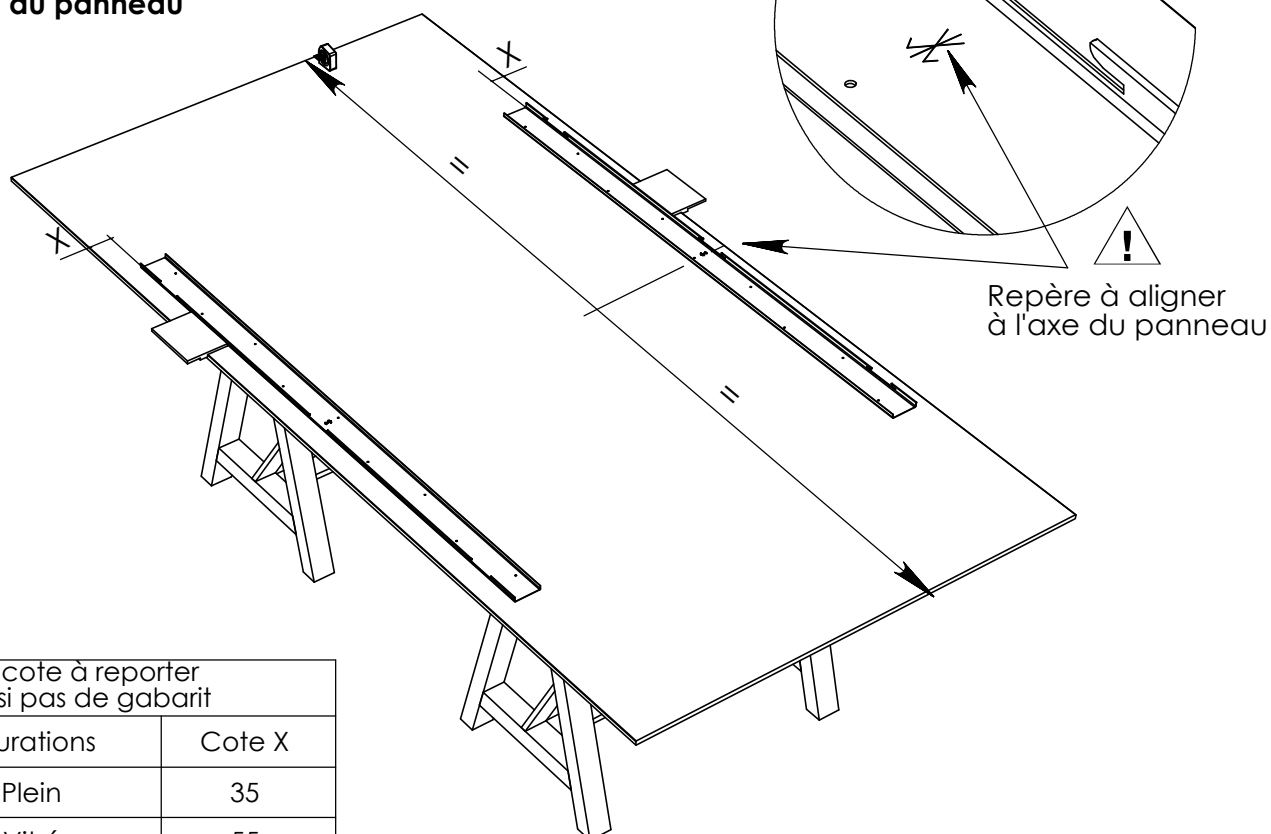


cote à reporter si pas de gabarit

Configurations	Cote X
Plein - Plein	35
Plein - Vitré	55


3-vérifier le positionnement des supports




vérifier le bon
positionnement
du repère
aligné à l'axe
du panneau,
avant de visser

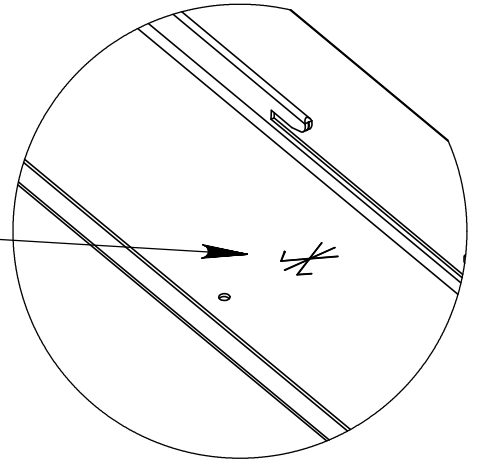

4-Mettre en place les vis TR4x12

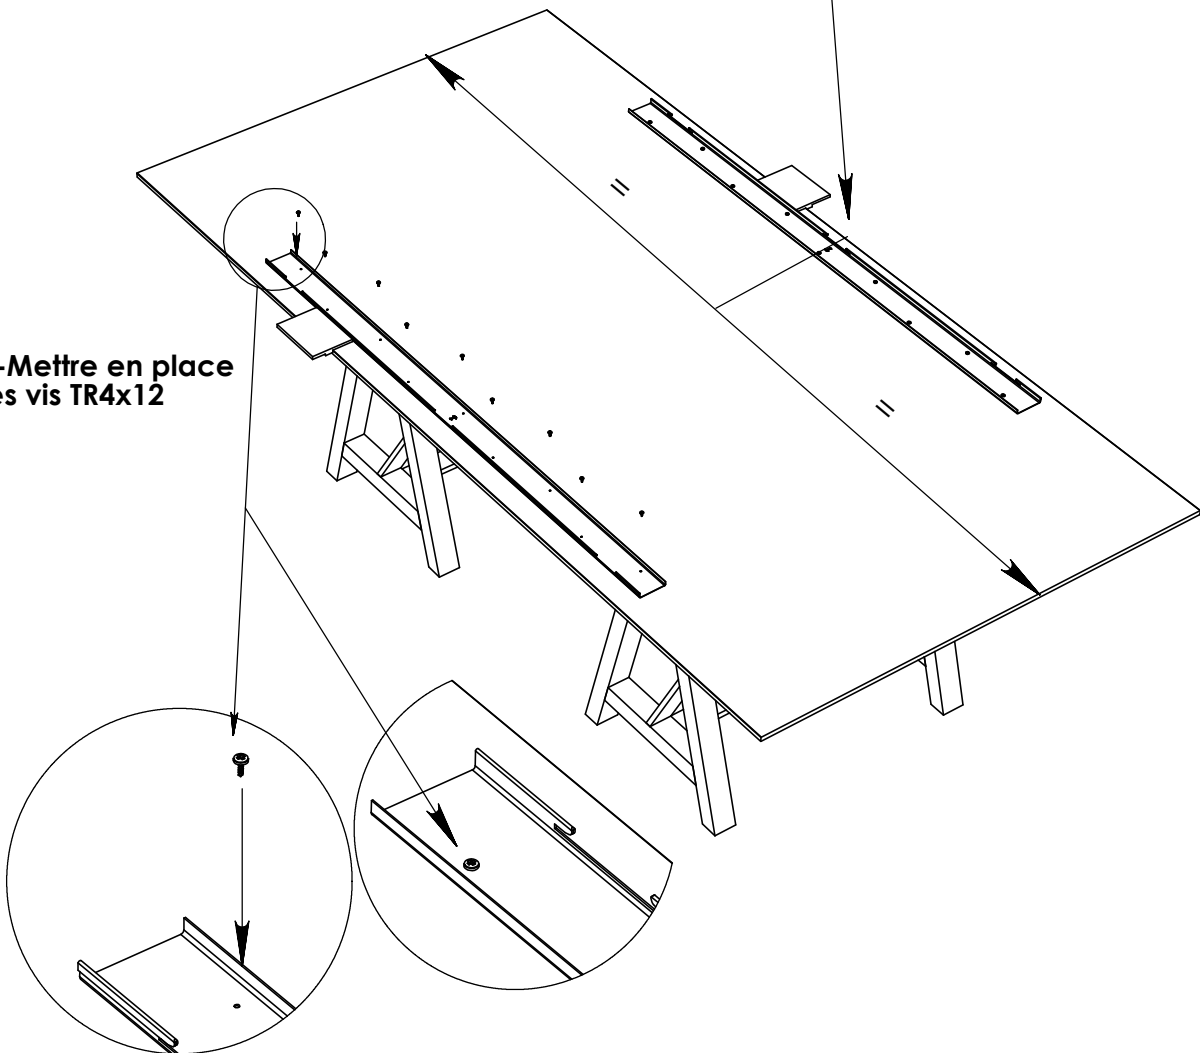


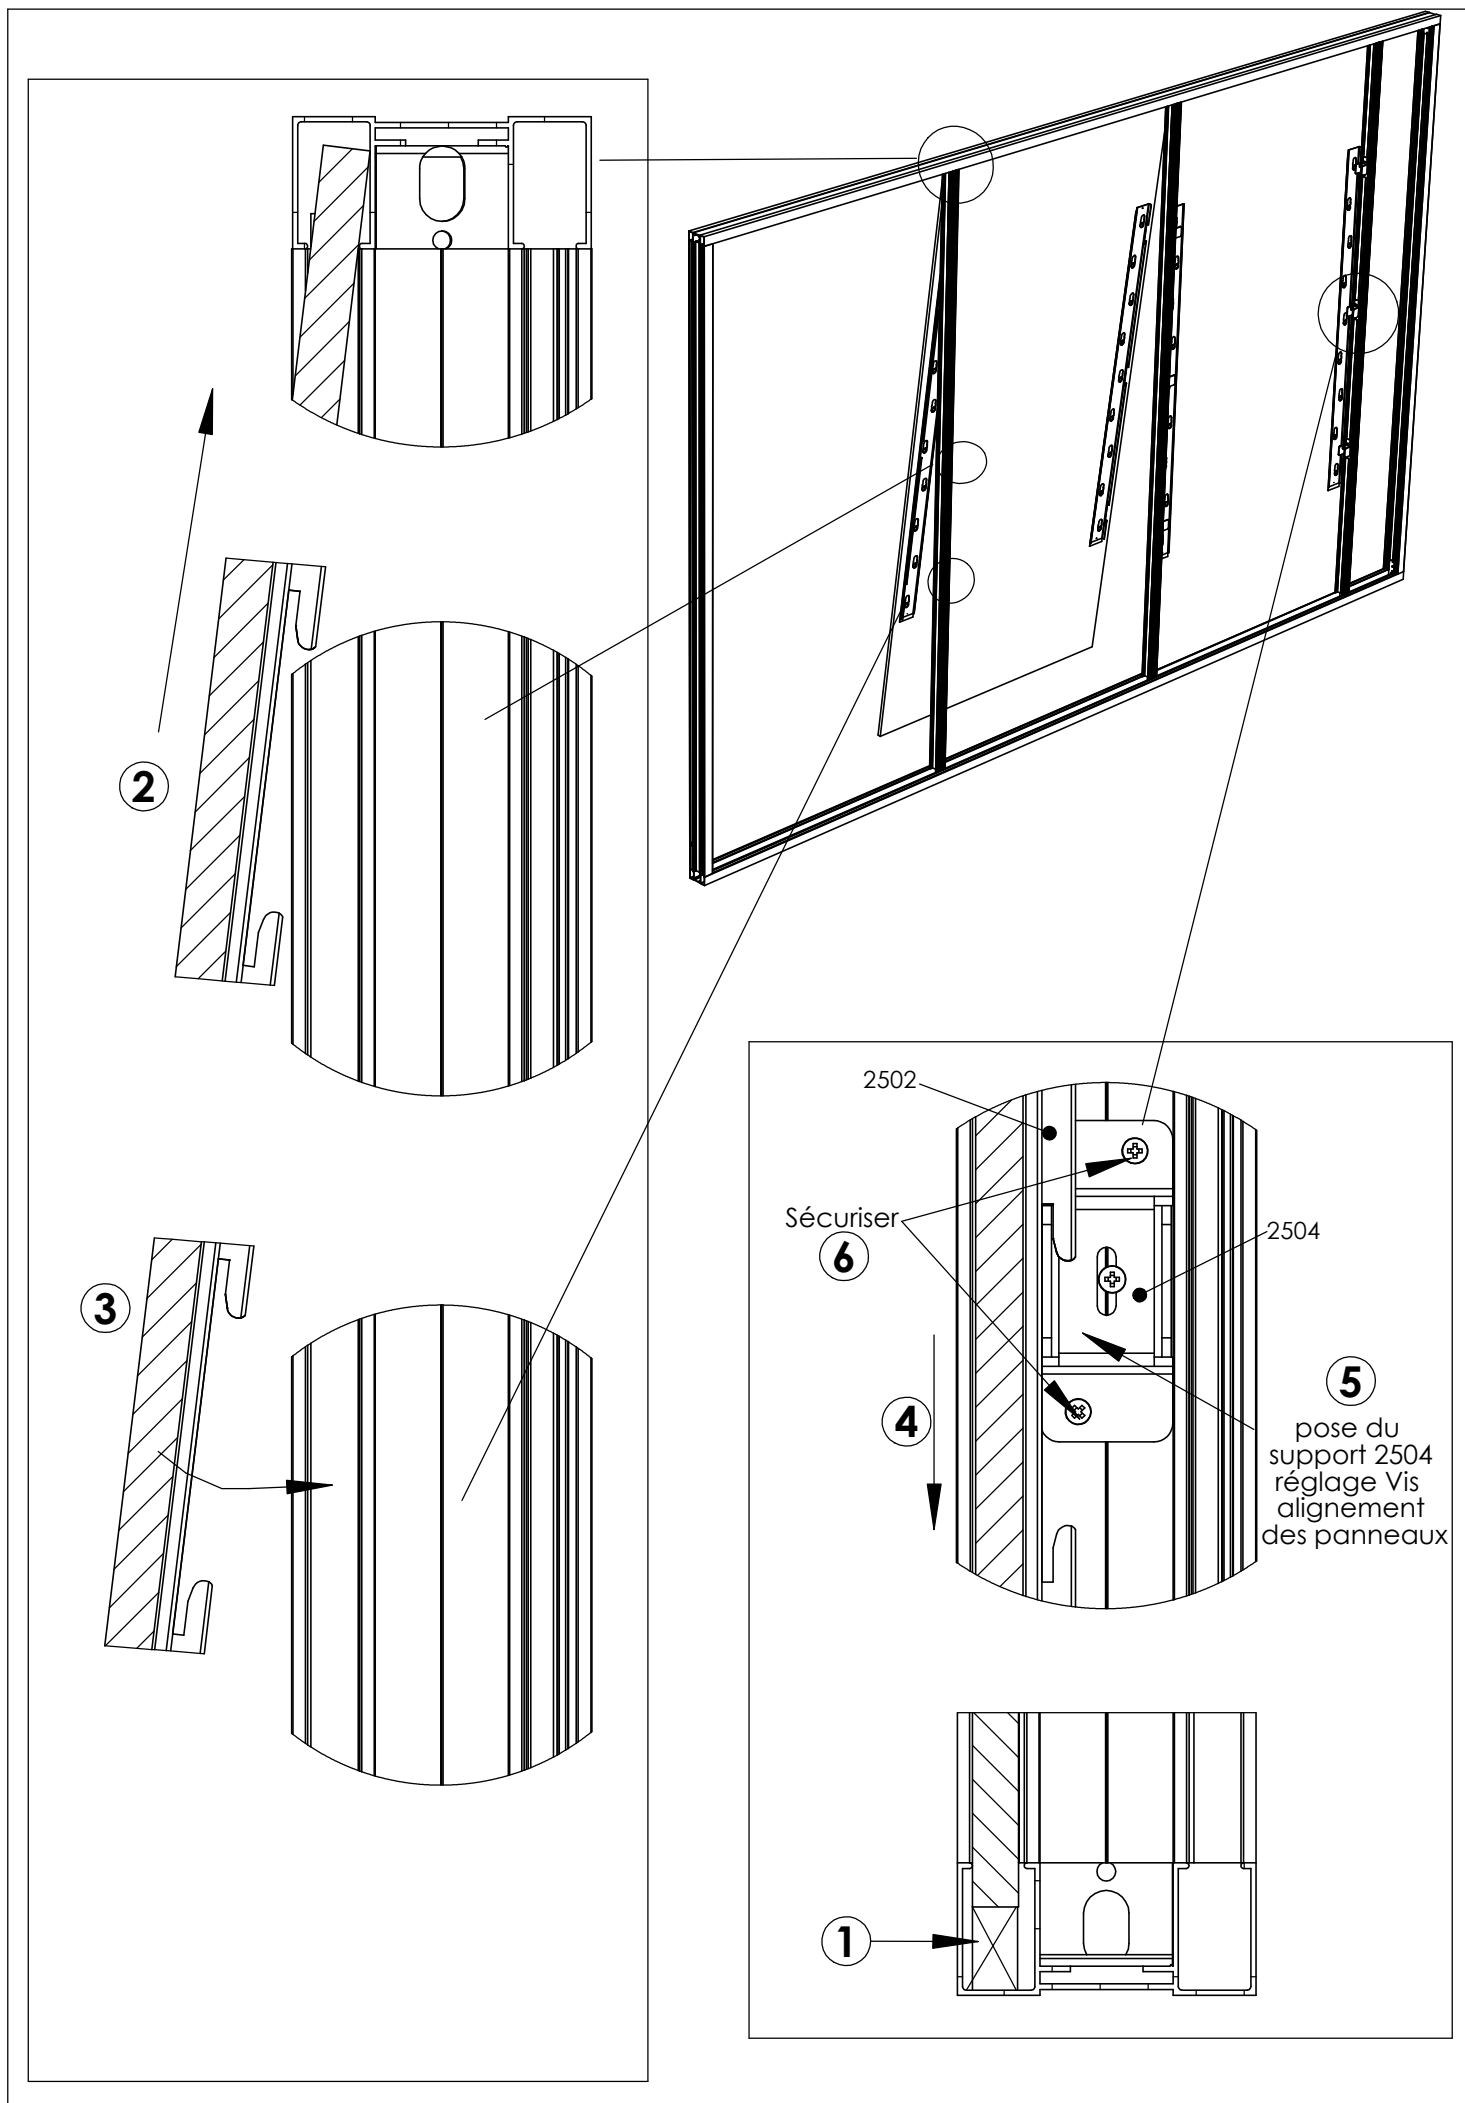

Montage affleurement optimum

Positionnement de la cornière cotés verre

panneaux coté verre
(pose de la cornière
par gabarit 1230_B)

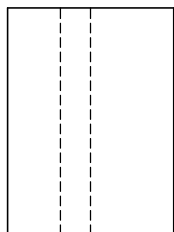

55

PMMA de départ

Mousse 43x4

1011_OS

2504



55

Cornière posée
avec Gabarit

Montage à l'avancement

coté non rainuré,
coté verre

coté rainuré,
coté 1525

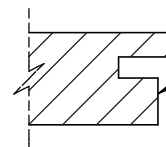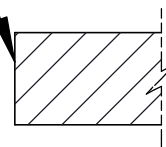

① Mise en place
du panneau
coté verre

1011

①

1525

② Mise en place
du profil de
jonction 1525.
vissage du profil
dans 1011

Vis Auto
TF 3.9 x16


③ Mise en place
du panneau rainuré
dans profil 1525

③

Montage Performa

Coupe A.A


Coupe B.B

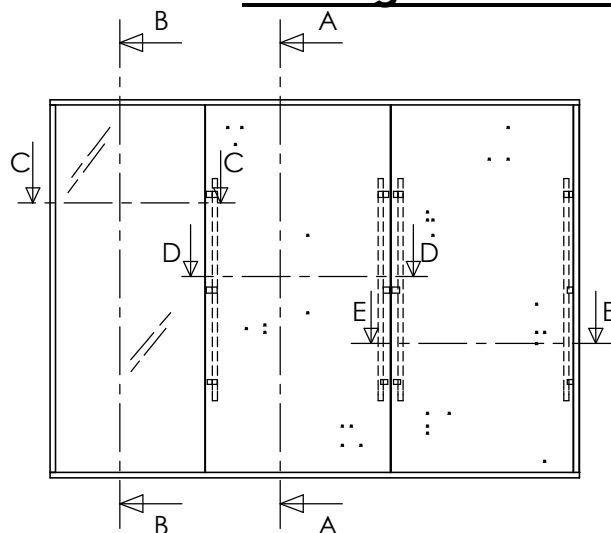

Vitrage Bord à bord collé Glacé trempé JPP (Joint Plat Poli) ou Stadip (Source DTU 35.1)	
Glacé Ep. 10mm-10.8 ≥ 600 mm de largeur	Hsp maxi 3000
Glacé Ep. 12mm-12.8 ≥ 600 mm de largeur	Hsp maxi 3300



Coupe C.C
jonction départ vitré/
Plein

en jonction
verre/parement tôle
Utiliser le Poteau Réf. 1011
+ 2 mousses 11x5

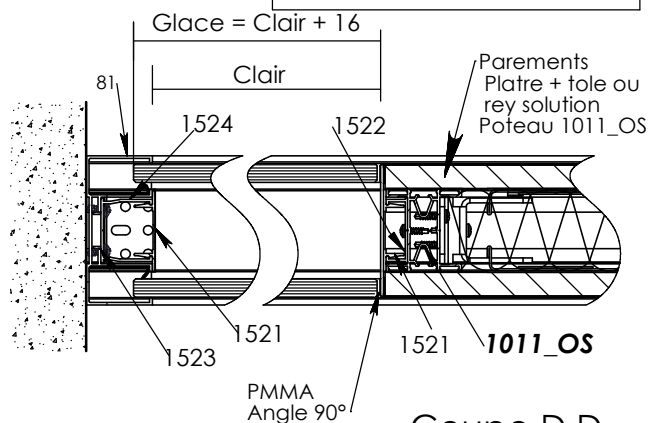

Coupe D.D


configurations jonctions:
vitré/ plein intermédiaire
plein/ plein intermédiaire

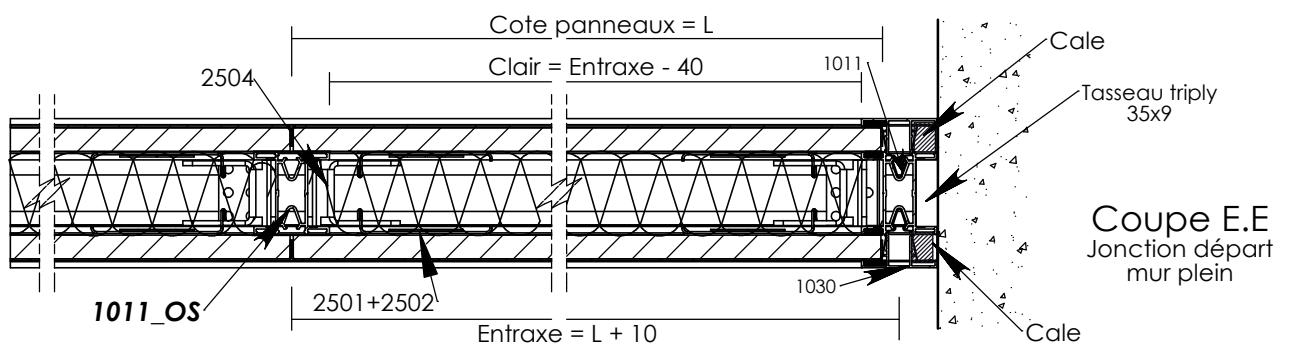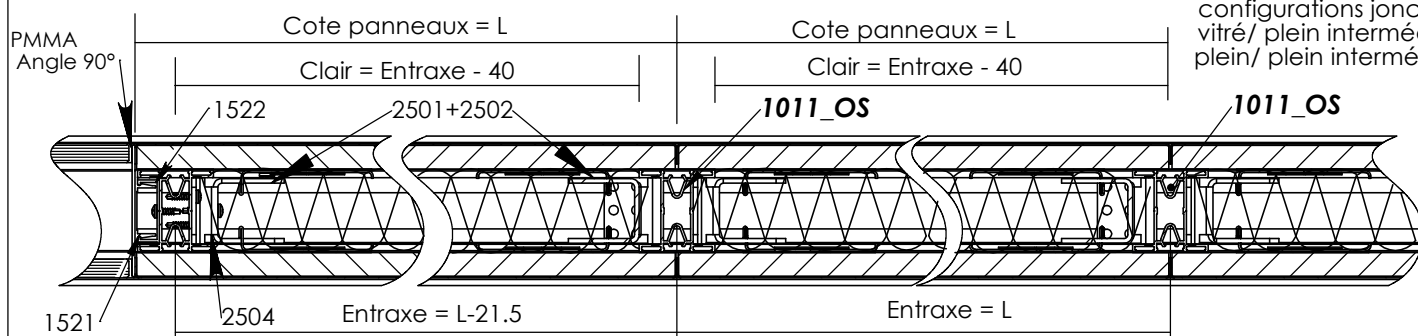

Coupe E.E
Jonction départ
mur plein

Coupe A.A

Coupe B.B

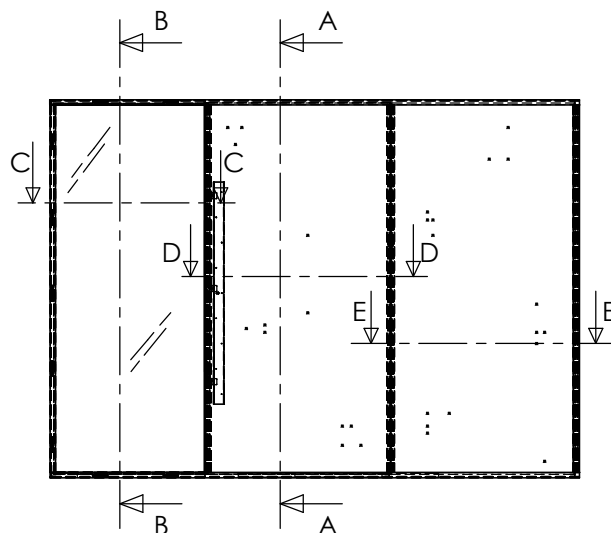


Vitrage Bord à bord collé
Glacé trempé JPP (Joint Plat Poli)
ou Stadip (Source DTU 35.1)

Glacé Ep. 10mm-10.8 ≥ 600 mm de largeur	Hsp maxi 3000
Glacé Ep. 12mm-12.8 ≥ 600 mm de largeur	Hsp maxi 3300

Coupe C.C
jonction départ vitré/
Plein

PMMA de départ ou
Adhésif 3M 4918 F
pour vitrage
bord à bord
(non fournie par Clips)

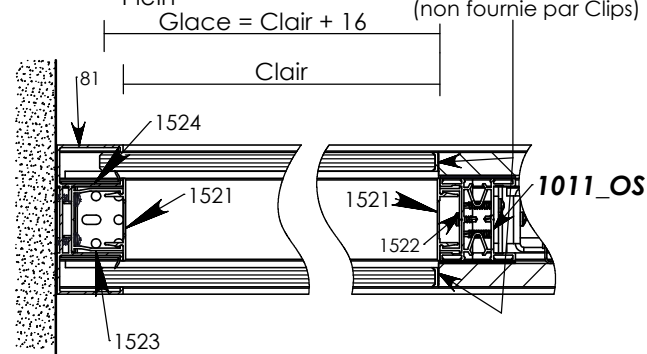

HSP

Remplissage **NON** cintrable = Clair + 19

Clair

Glacé = Clair + 24

HSP

Cote panneaux = L


Clair = Entraxe - 40

Cote panneaux = L

Clair = Entraxe - 40

Coupe D.D

configurations jonctions:
vitré/ plein intermédiaire
plein/ plein intermédiaire

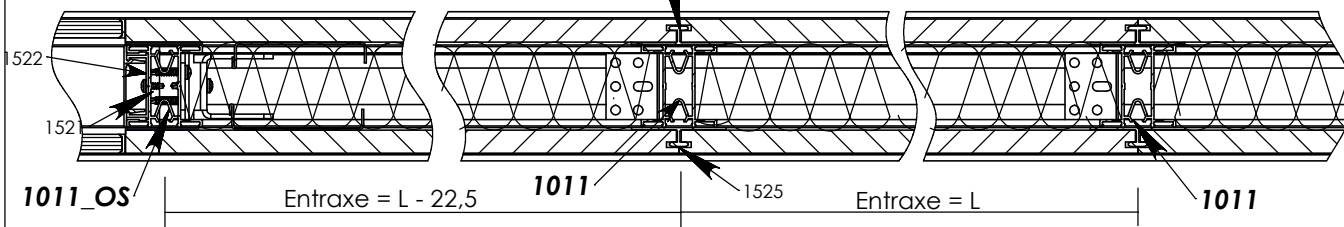

Cote panneaux = L


Clair = Entraxe - 40

Coupe E.E
Jonction départ
mur plein


Cale

Angles Modules Vitrés

**terminaison vitrage
angle 3D: poteau 87+**

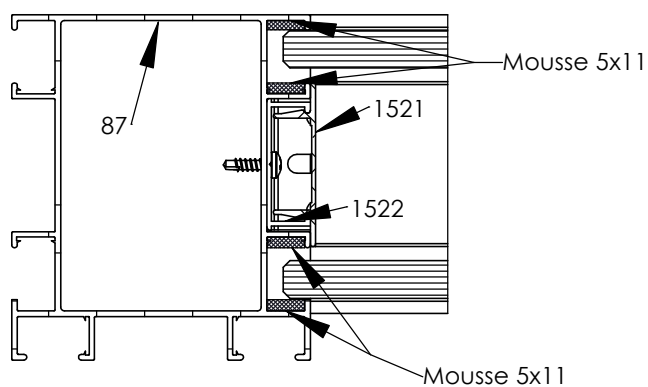

**terminaison vitrage
angle 2D: poteau 872+**


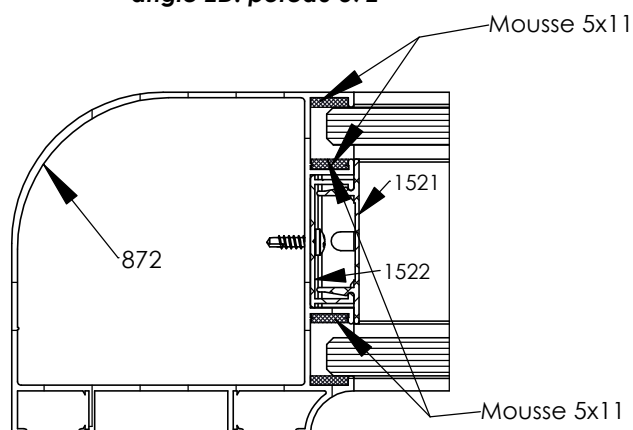


**terminaison vitrage
tube multidirectionnel: 1013 + 1014 + 1033 +**




utilisation 1013 / 1014

montage de l'adaptateur
1522 coté 1013

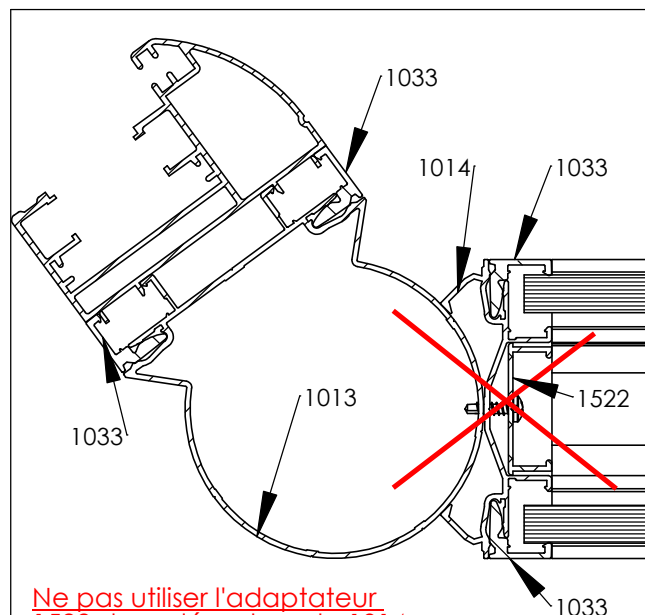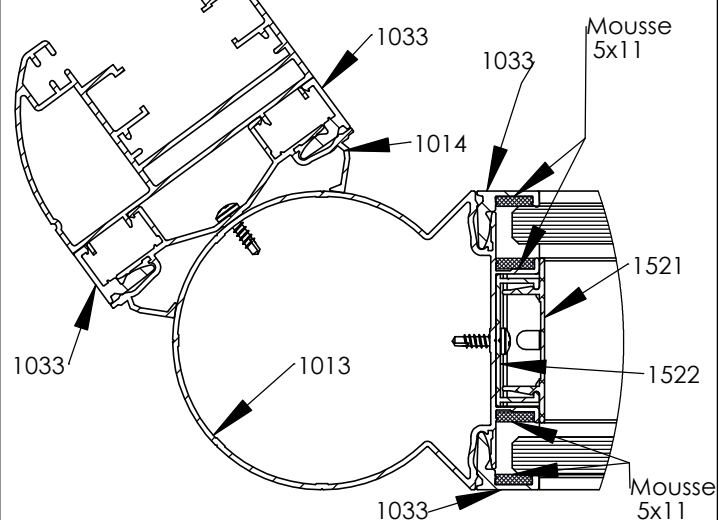


Ne pas utiliser l'adaptateur
1522 dans départ angle 1014


Angles Modules Plein

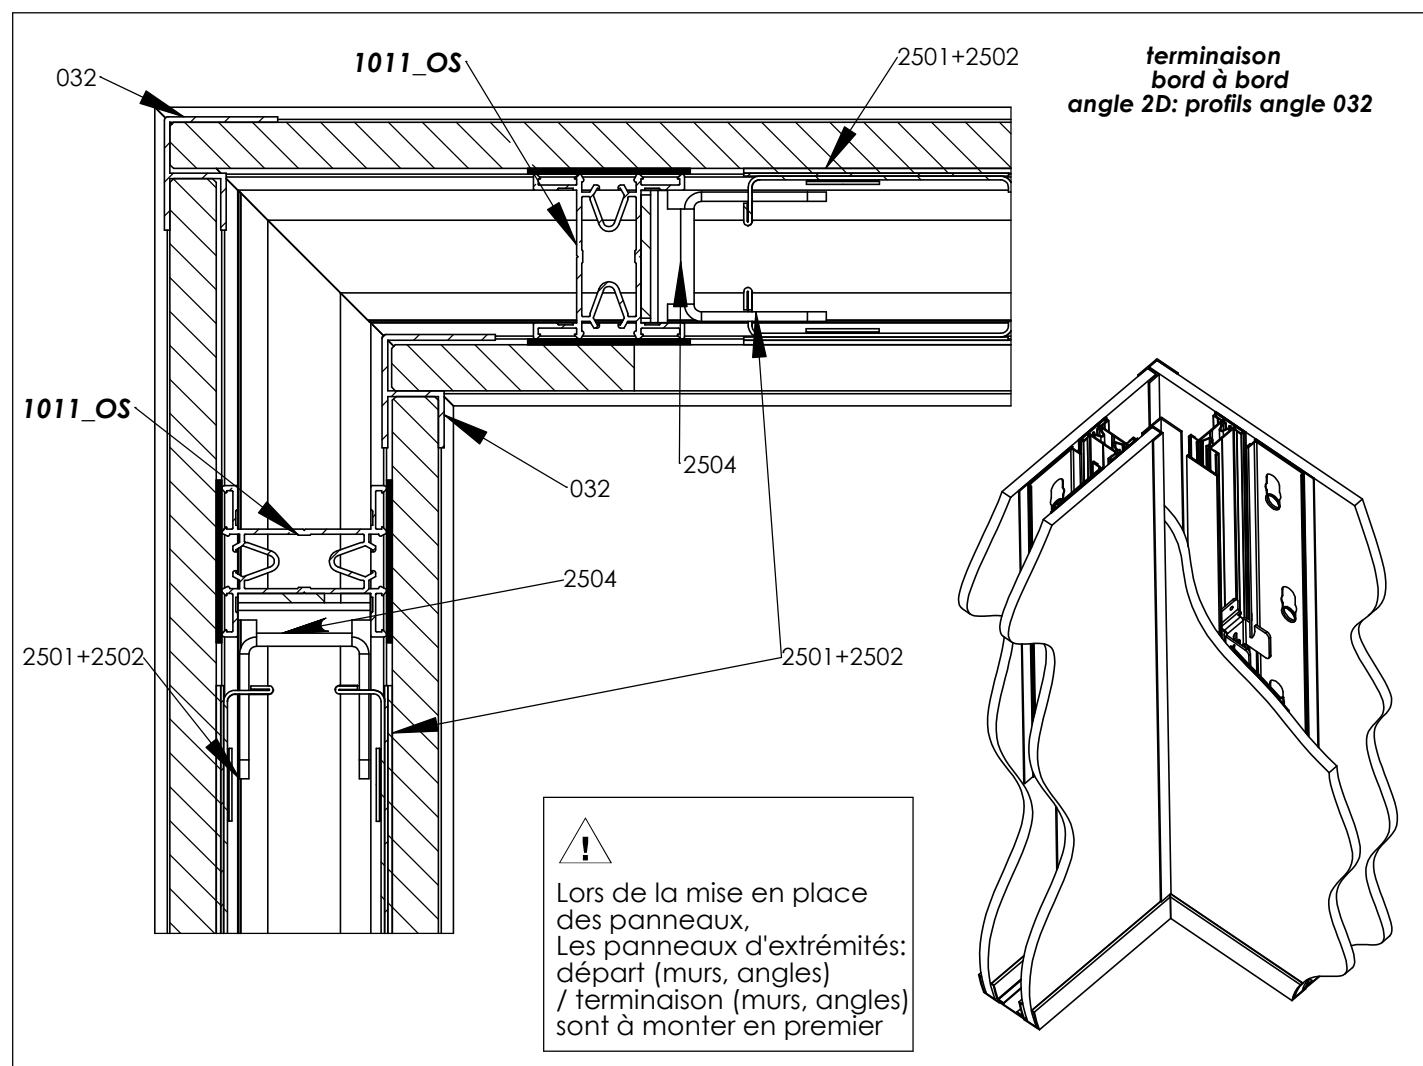


Joint de glaces

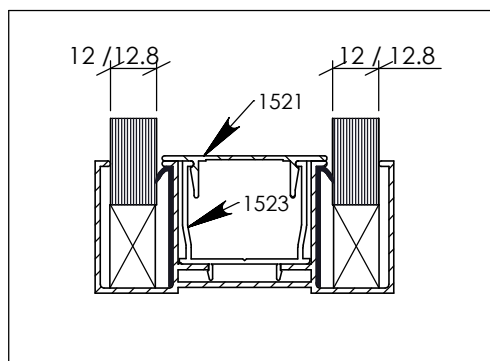


Vitrage de 12mm ou 66.2
1 joint Réf. 1524 (Intérieur Lisse)

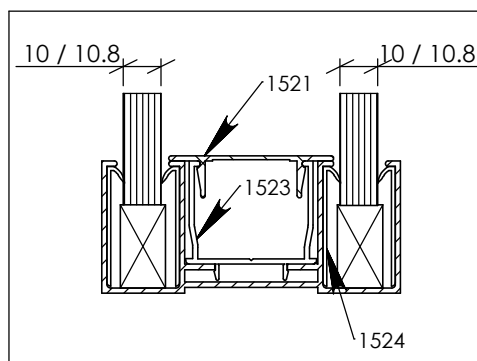


Vitrage de 10mm ou 55.2
2 joint Réf.1524

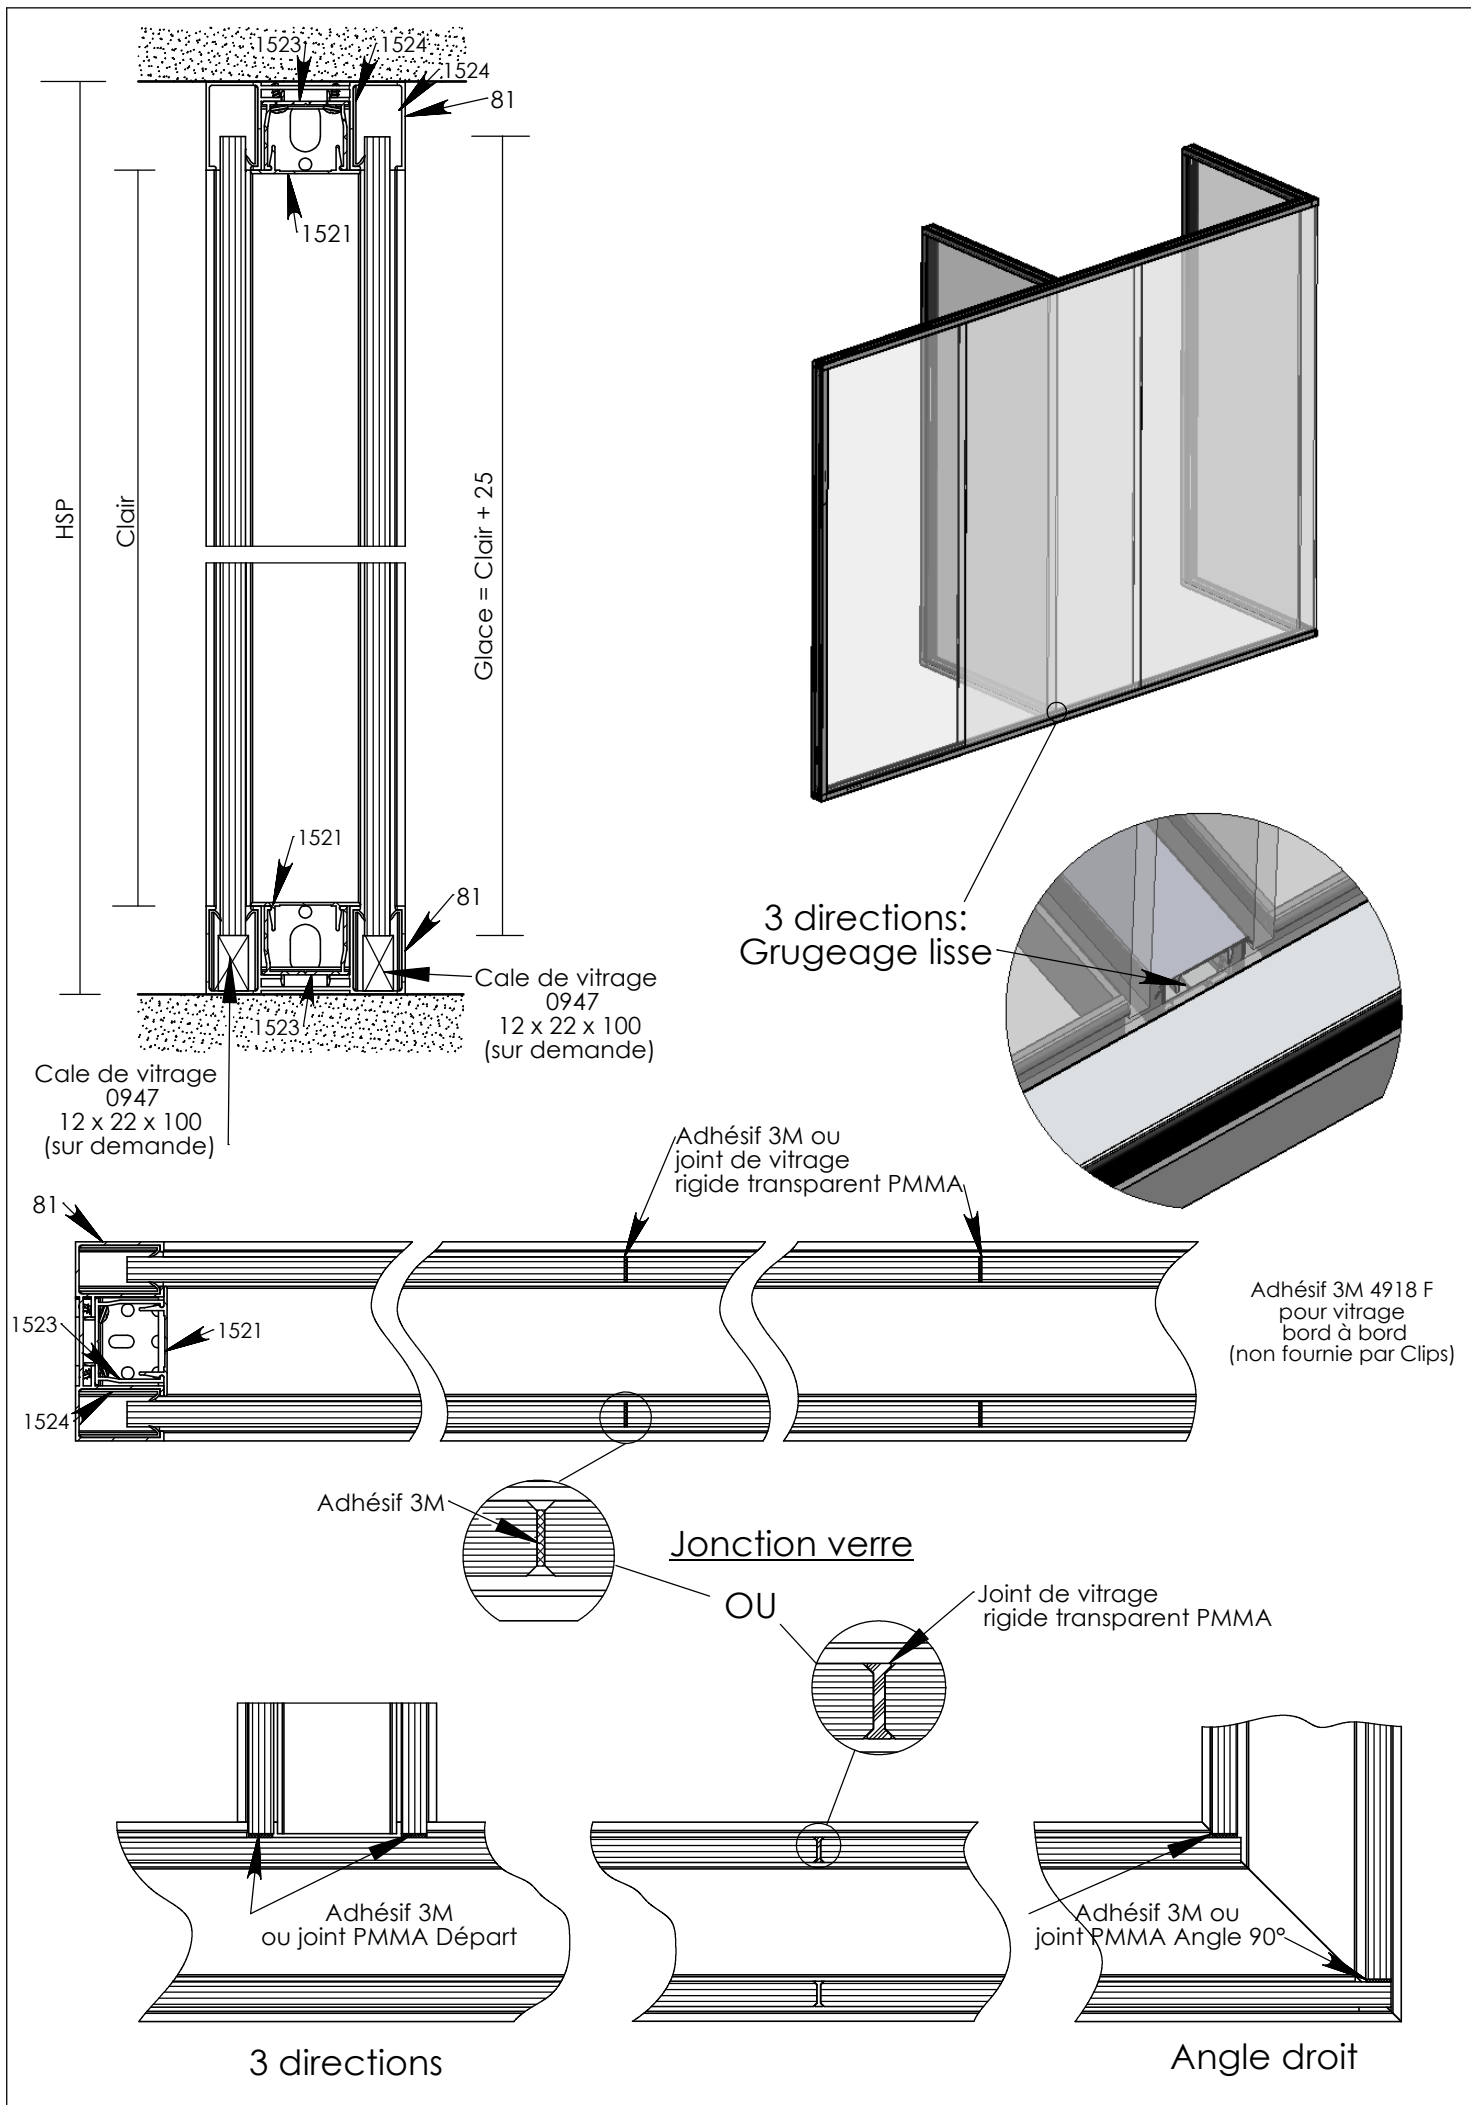


2 ou 3 directions
angle 90°
250mm intérieur
(verre collé
non fournie pas CLIPS)

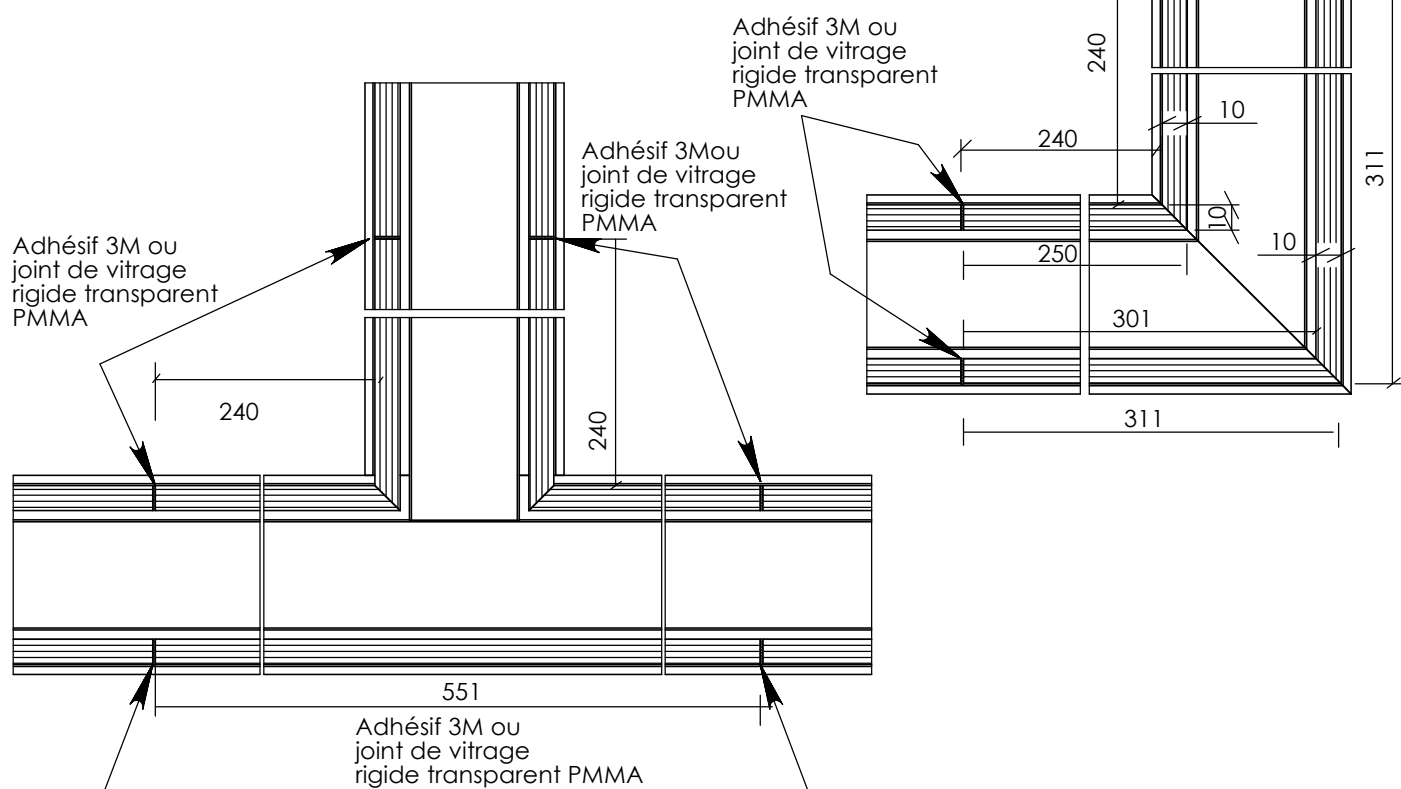



**Départ séparation pleine
/ circulation vitrée
(module plein de rattrapage)**

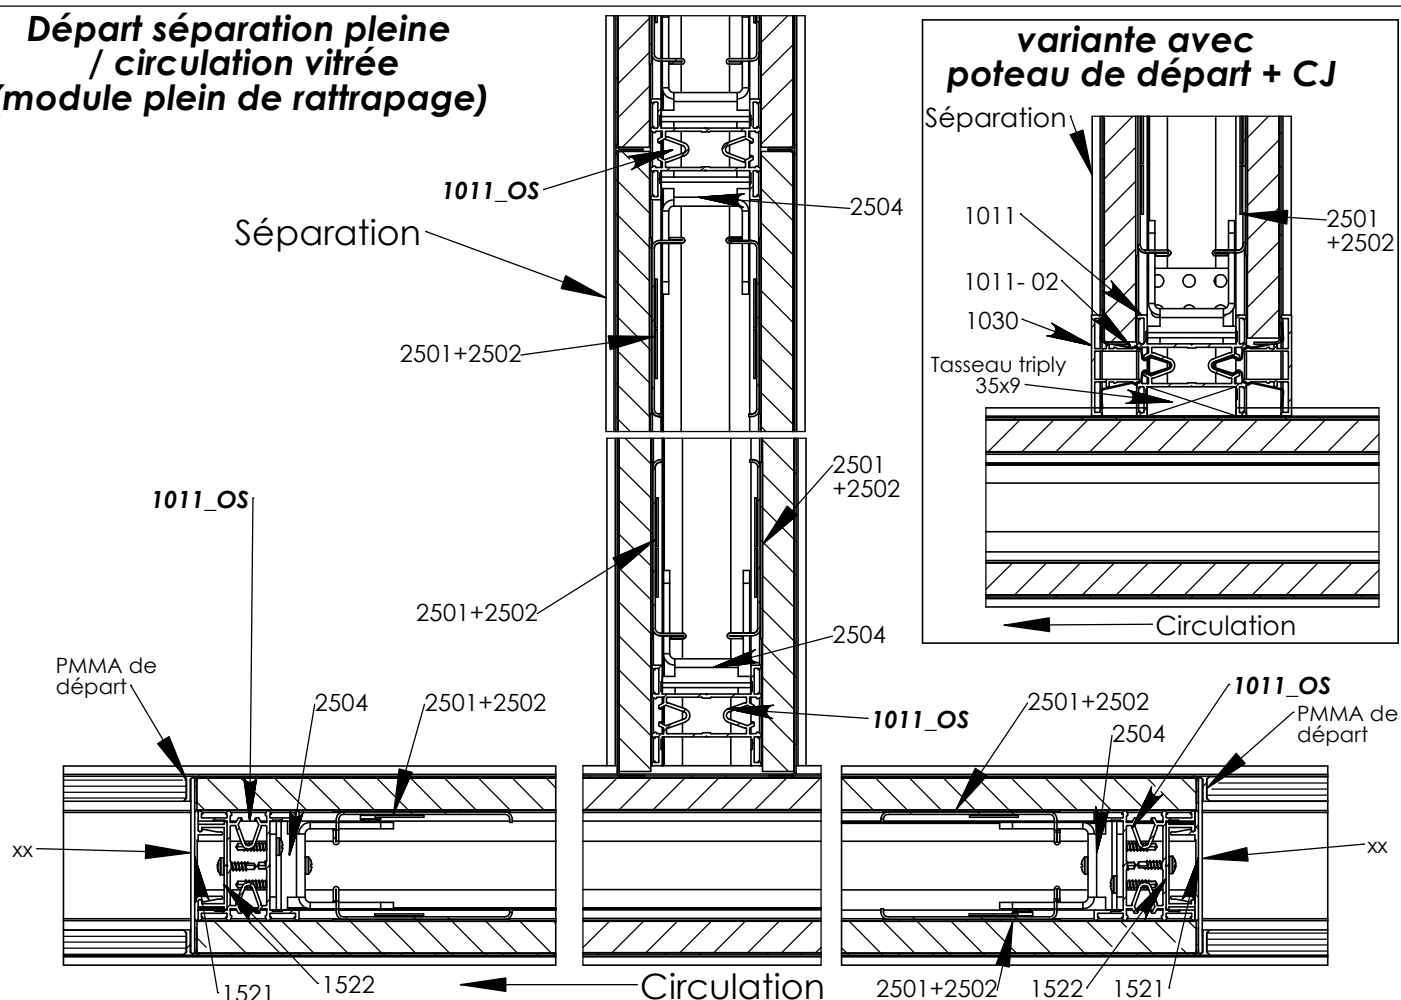

Détail grugeage dans lisses

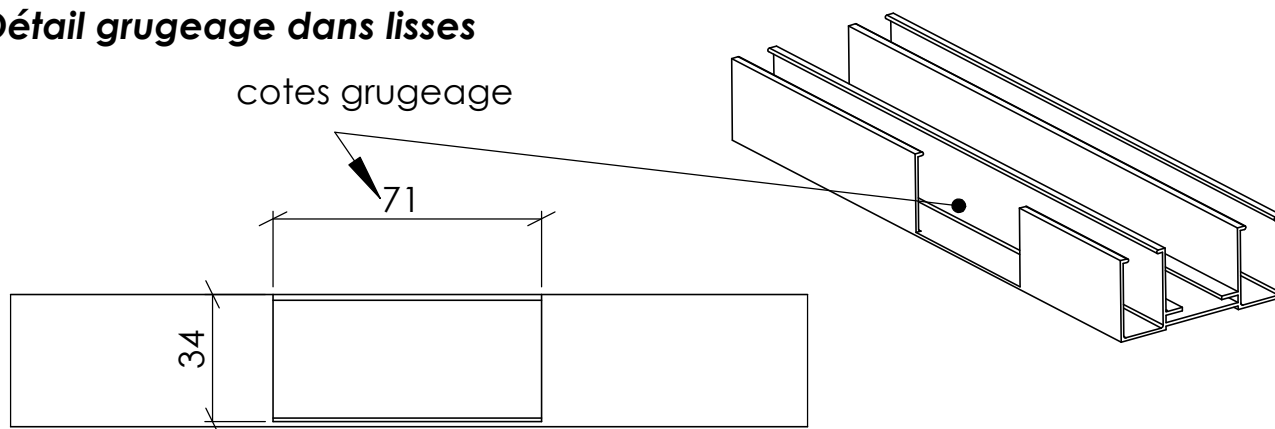

Montages poteaux / huisseries

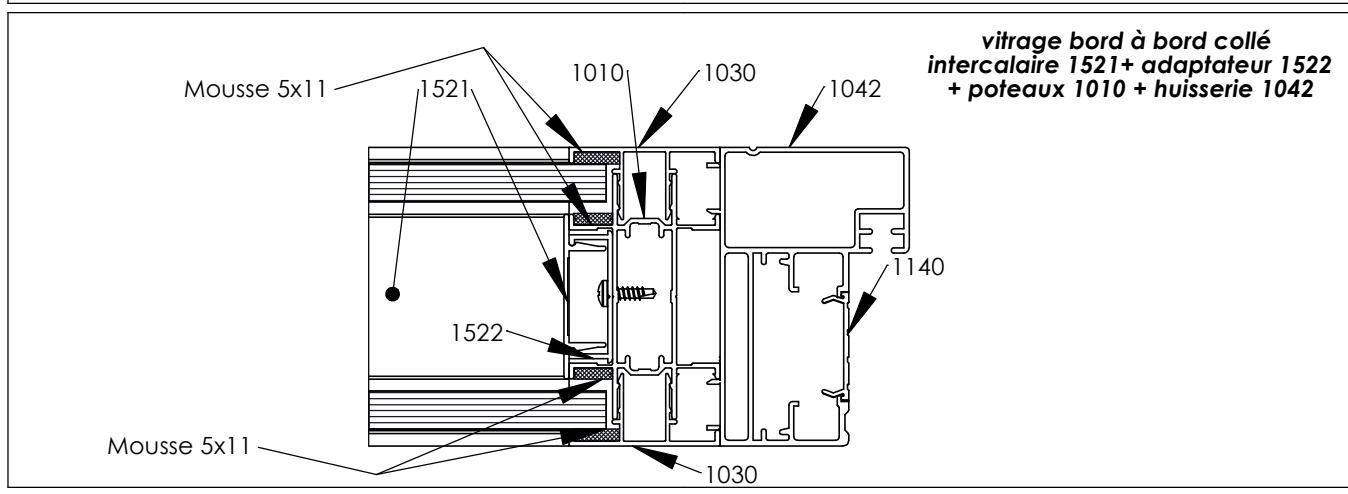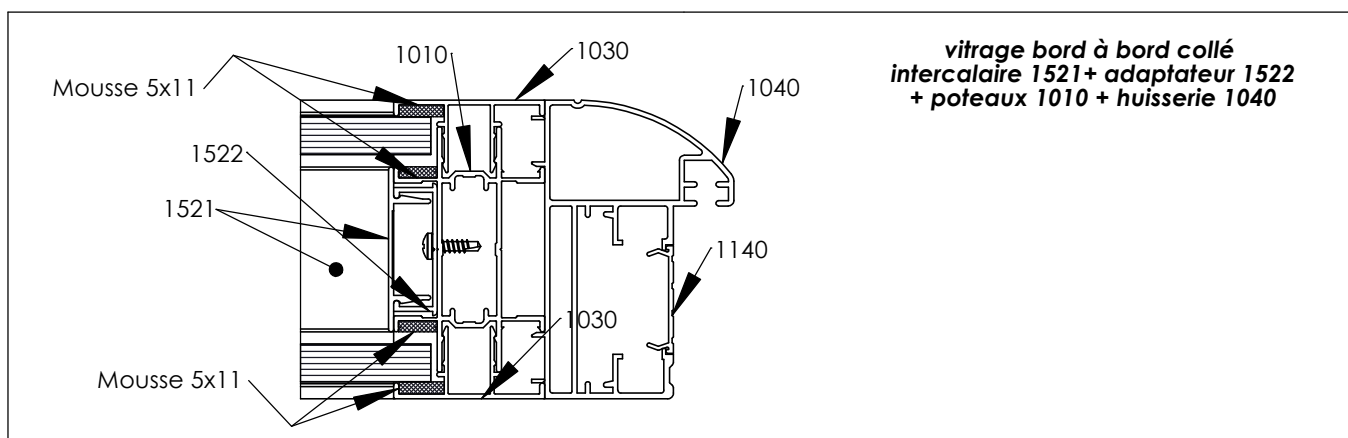

Préconisation système accroche tableau

